


Espalier cadre acier

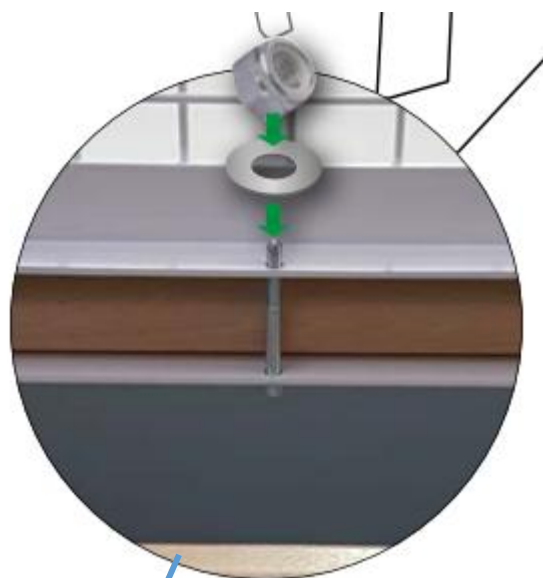

Espalier bois



Afin d'installer l'avancée grillagée sur un espalier en **bois** il faut remplacer la vis (fournie) par la chaînette. (A demander lors de la commande)